

# NICE COTE D'AZUR


## La carte des Altitudes Minimales de Sécurité Radar.

Atelier de Patrick HIROUX (FAVPH)  
et de Jean-Pierre RABINE (FAVJPR)



Vous reconnaissez le relief de la région, l'aéroport de Nice, celui de Cannes...

Les symboles « tipis » représentent les obstacles éclairés de nuit.

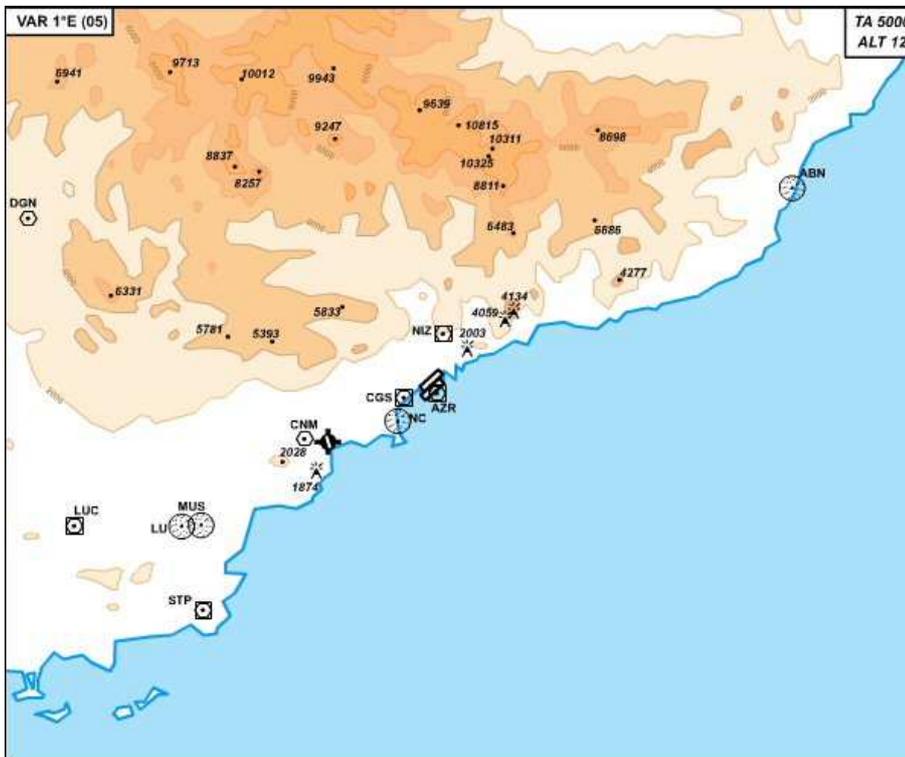

Les balises radios




NdB, (Non directional radio beacon),  
ou Radiophare non directionnel,



VOR, (VHF omnidirectional radio range),  
ou Radiophare omnidirectionnel VHF,



VOR/DME, (Distance measuring equipment)  
ou Dispositif de mesure de distance.

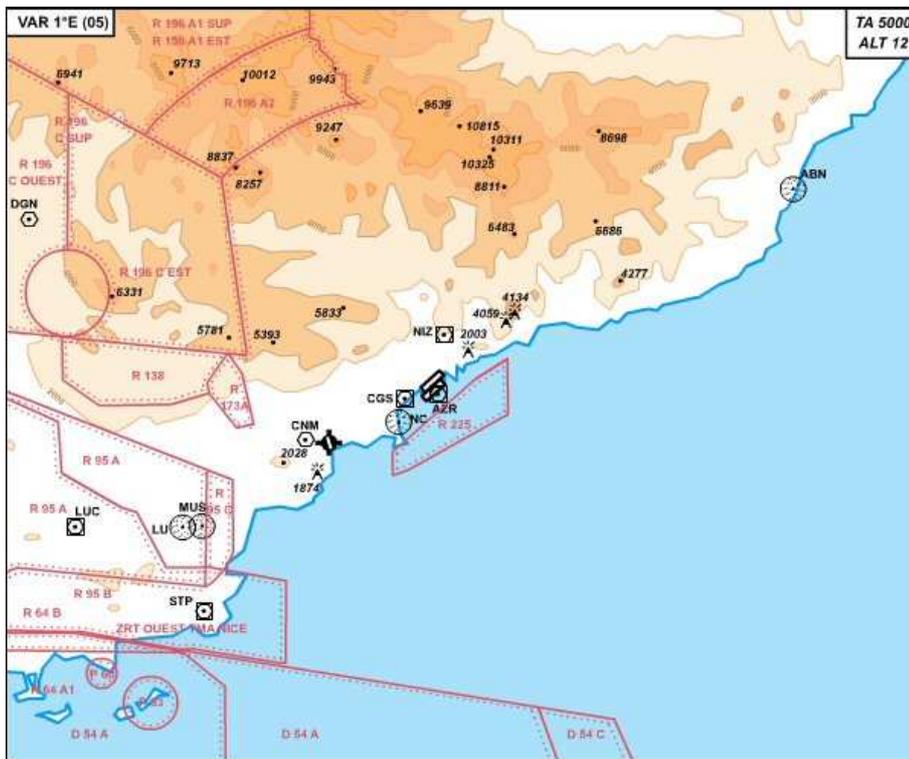


Les différentes zones :

zones P (Prohibited area), zone interdite,

zone R (Restricted area), zone réglementée (suivie du N° d'identification),


et zone D (Danger area), zone dangereuse (suivie de son identification).

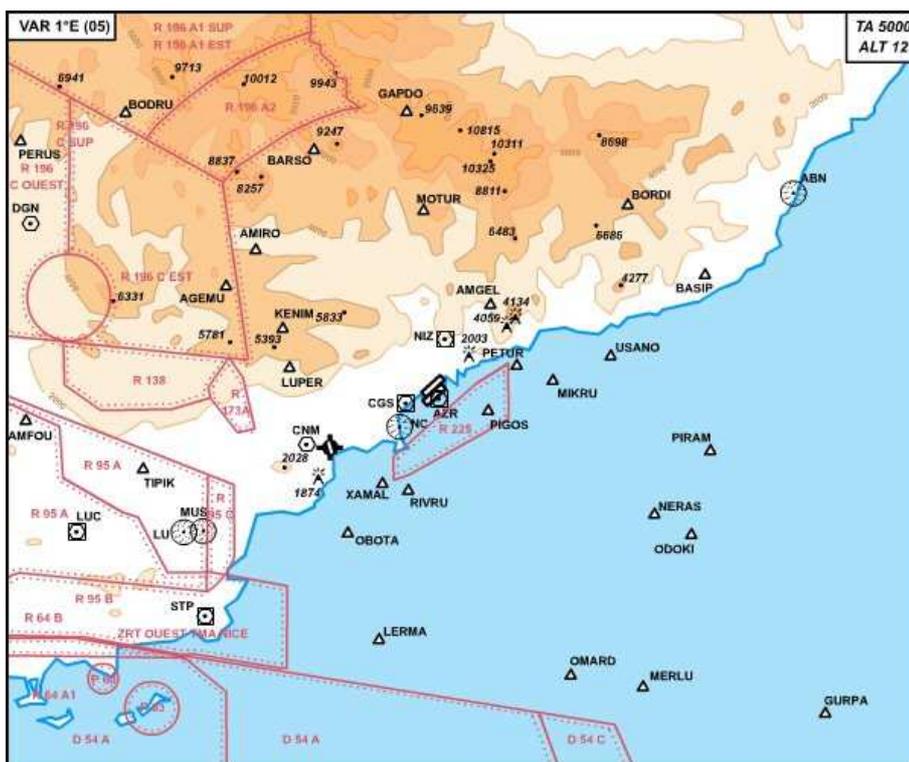


Les points de compte rendu...

Les point de compte-rendu peuvent être obligatoire (triangle plein) ou à la demande du contrôleur (triangle vide)...


Aucune indication de la nature du point n'est donnée sur cette carte...

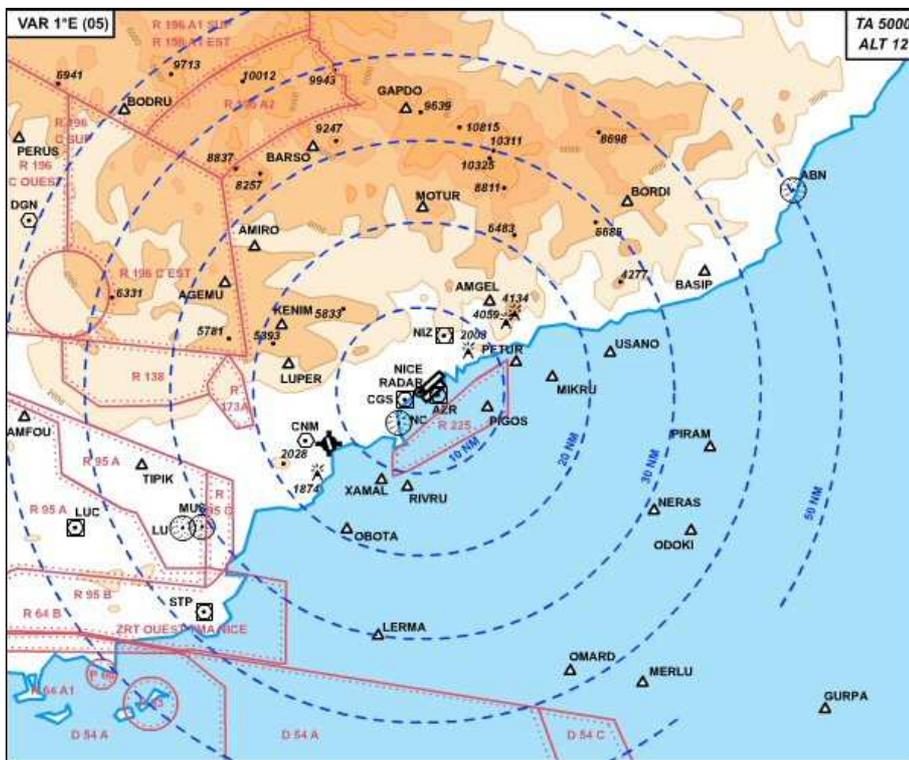

Radar de Nice Côte d'Azur...  
et ses portées en milles nautiques.

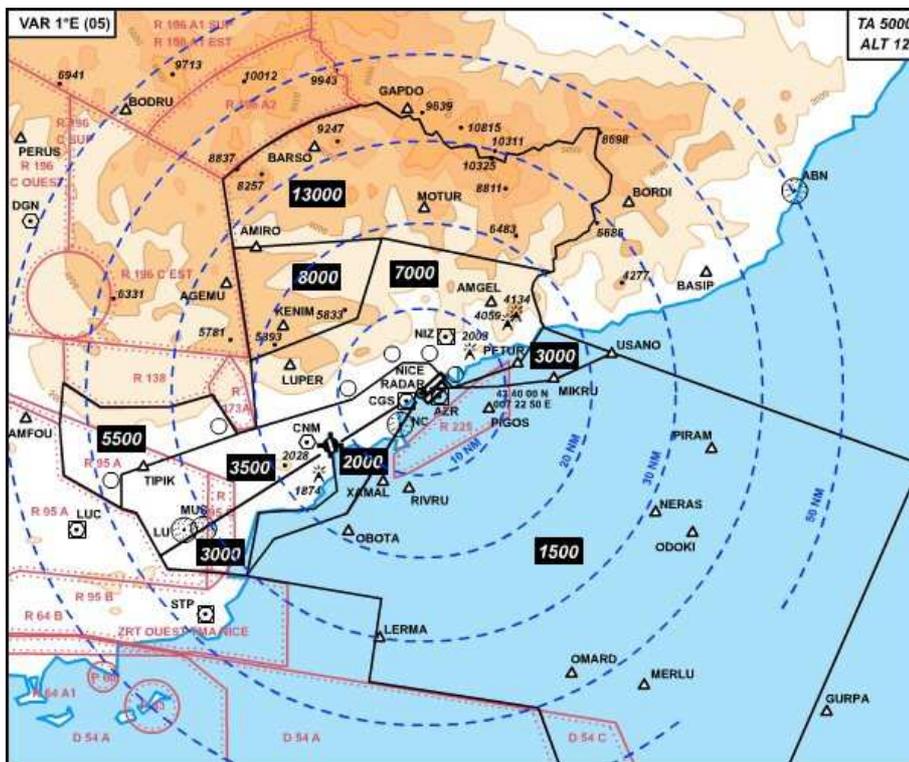

Les zones d'altitudes à respecter...

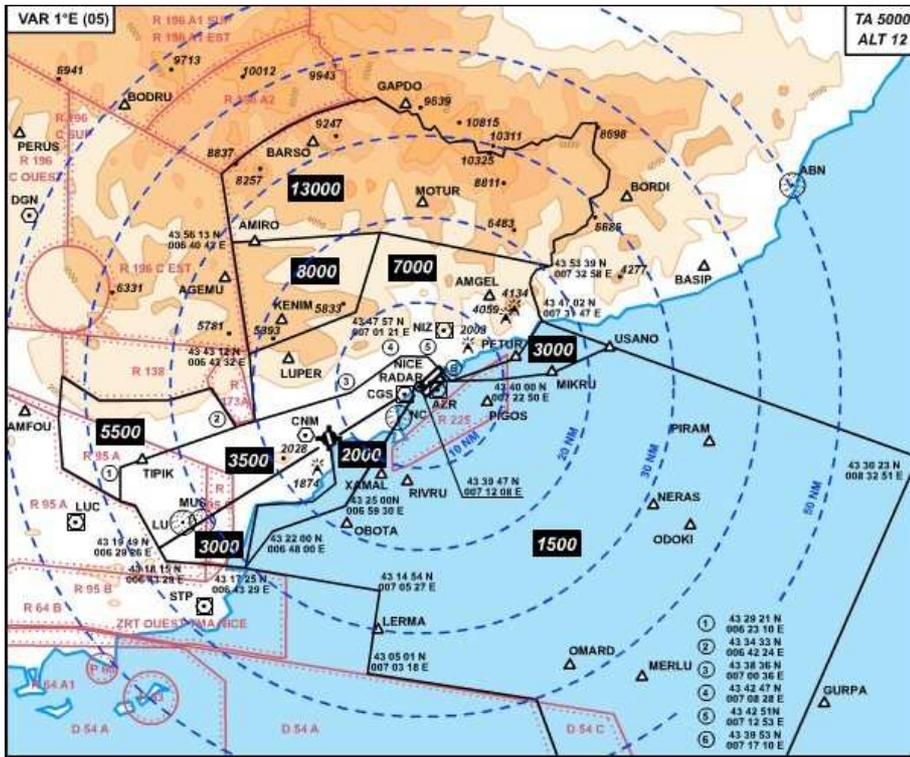

Les longitudes et latitudes des points définissant les zones...

Vous avez la carte complète !